



# EZ-200

Elegant og robust flugtvejsarmatur i lakeret stål

## LED


### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)


<b>LYSKILDE:</b> <b>FORSYNINGSSPÆNDING:</b> <b>BATTERI:</b> <b>LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:</b> <b>OVERVÅGNING (OPTION*):</b> <b>OMGIVELSESTEMPERATUR:</b>	<b>LED (2W)</b> <b>230V AC/DC</b> - <b>100%</b> <b>Adresse modul*</b> <b>-10°C til +40°C</b>	<b>LED (2W)</b> <b>230V AC</b> <b>Ni-MH 4,8V 800 mAh</b> <b>100%</b> <b>Autotest*</b> <b>0°C til +30°C</b>
	<b>LÆSEAFSTAND:</b> <b>KABINET:</b> <b>KABINETFARVE:</b> <b>MÅL:</b> <b>KAPSLINGSKLASSE:</b> <b>ISOLATIONSKLASSE:</b> <b>ARTIKELNR.:</b>	<b>23m</b> <b>Stål</b> <b>Hvid</b> <b>Se tegning</b> <b>IP40</b> <b>I</b> <b>EZ-200</b>

### Målskitse:

Montering på væg:

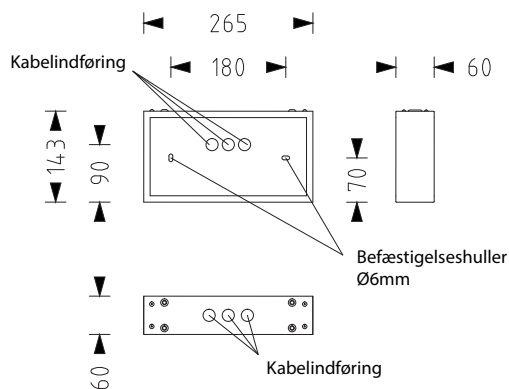

Montering på loft:

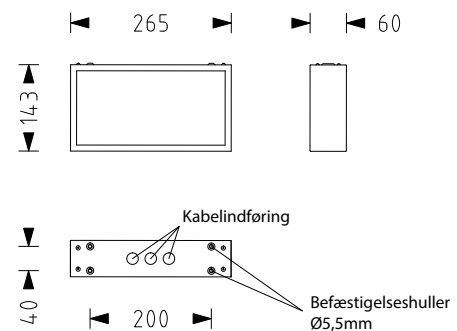

### Fakta

Udførelse iht.  
 DIN EN 60598-1/-2-22.  
 Lyskilde: LED (2W)  
 Kapslingsklasse: IP40  
 Isolationsklasse: I  
 Tilslutningsklemmer: 3x2, 5mm<sup>2</sup>  
 Piktogramplade: Pil ned, pil højre  
 eller pil venstre. Pileretning skal  
 oplyses ved bestilling.

### Montering

V På væg  
 L På loft


### Tilbehør

Type	Vare nr.
Bagplade	601021
Boldgitter 360x200x60	600005
Batteri 4,8V 800 mAh NiMH	680280

## Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

### EZ-200/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:




HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

### EZ-200/LED /EVG Flugtvejsarmatur for centralanlæg



Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

### EZ-200/LED /EVG / BLÜ Flugtvejsarmatur med adressefunktion for centralanlæg

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

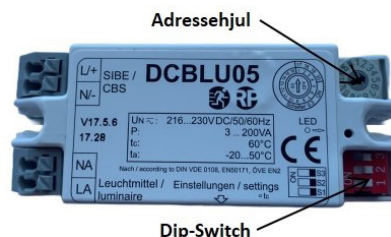

(DIP 1 – OFF, DIP 2 – OFF, DIP 3 – OFF)

Armaturadresser 1-16 indstilles på adressehjul. Se medfølgende tegning fra Exit Zone.

Ved adresse nr. over 16 skal DIP 3 være ON.

Armaturadresser 17-20 indstilles på adressehjul, 1=17, 2=18, 3=19 og 4=20

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

*Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.*