



EZ-P2000/16 LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED


LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: FORSYNINGSSPÆNDING: BATTERI: LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT: OVERVÅGNING (OPTION*): OMGIVELSESTEMPERATUR: KABINET: KABINETFARVE: MÅL: KAPSLINGSKLASSE: ISOLATIONSKLASSE: ARTIKELNR.:	LED 3W (360 lm)	LED 3W (360 lm)
	230V AC/DC	230V AC
	-	NiMH 3,6V 1500m Ah
	100%	100%
	Adressemodul*	
	-25°C - +40°C	0 - +40°C*
	Hvid polycarbonat	
	Transparent	
	Se skitse	
	IP65	
II		
EZ-P2000/16 LED		

Målskitse:

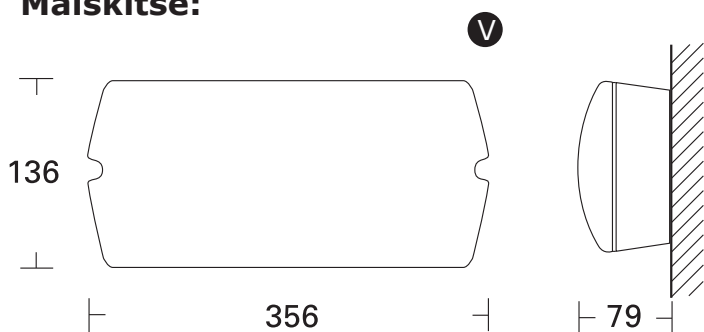

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 3W LED
 Kapslingsklasse: IP65
 Isolationsklasse: II
 Mekanisk klasse: IK08

Montering

L På loft

Tilbehør

Type	Vare nr.
Boldgitter 450x220x100	600007
Batteri 3,6V 1500 mAh NiCd	680253





02.16a



EZ-P2000/16 LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED

Afstandstabel for belysning af flugtvej

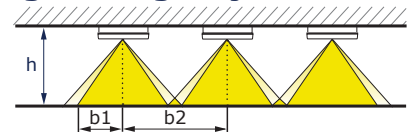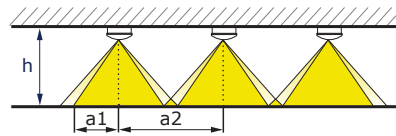


Højde h [m]]	a1 & b1 [m]	a2 & b2 [m]
2.10	3,6	8,6
2.50	5,5	10,0
3.00	5,5	11,0
3.50	6,0	11,5
4.00	6,0	12,0
4.50	6,0	12,5
5.00	6,0	13,0
6.00	6,0	13,0
7.00	5,5	13,0
8.00	3,0	12,5
9.00	2,5	12,0
10,0	2,5	12,0

Afstandstabellen er baseret på DS/EN 1838 4.2.1 / 4.2.2 / 4.3.2.

Refleksionsgrad: 0
 Minimum belysningsstyrke i flugtvejen: 1 lux
 Ensartethed: 1:40


Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

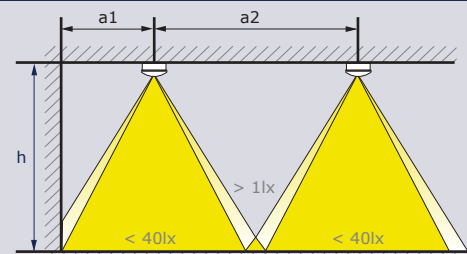

Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-P2000-16/LED /AKKU Panikbelysningsarmatur med indbygget batteri

Panikarmaturer tænder lyset ved spændingssvigt. Armaturer tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:

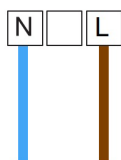


HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-P2000-16/LED /EVG Panikbelysningsarmatur for centralanlæg



Panikarmaturer tænder lyset ved spændingssvigt. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

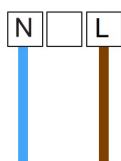

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-P2000-16/LED /EVG / BLÜ Panikbelysningsarmatur med adressefunktion for centralanlæg

Panikarmaturer tænder lyset ved spændingssvigt. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

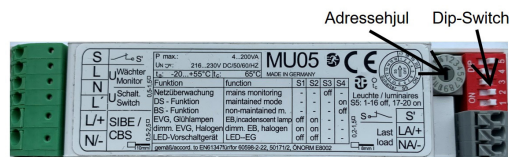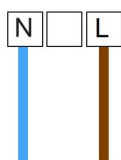

(DIP 1 – OFF, DIP 2 – OFF, DIP 3 – ON, DIP 4 – OFF, DIP 5 – OFF)

Armaturadresser 1-16 indstilles på adressehjul. Se medfølgende tegning fra Exit Zone.

Ved adresse nr. over 16 skal DIP 5 være ON.

Armaturadresser 17-20 indstilles på adressehjul, 1=17, 2=18, 3=19 og 4=20

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.